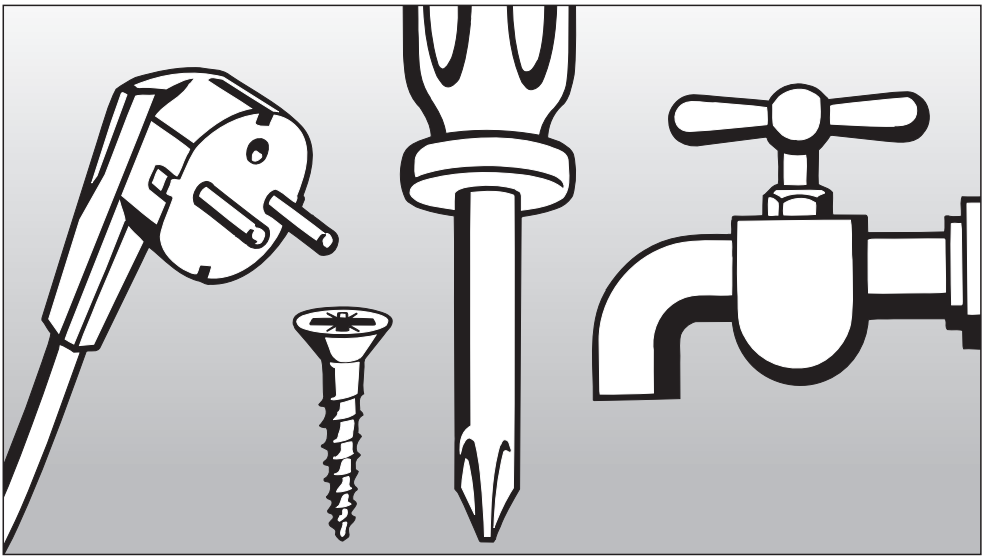

Instructions d'installation

Les renseignements fournis peuvent être modifiés. Veuillez consulter notre site Web pour connaître les caractéristiques les plus récentes des produits ainsi que les derniers renseignements techniques et l'information à jour concernant la garantie.

K1803 SF, K1903 SF

Afin de prévenir les accidents et d'éviter d'endommager l'appareil,
veuillez lire attentivement les instructions **avant** de l'installer ou de l'utiliser.

Élimination des produits d'emballage

L'emballage est conçu pour protéger l'appareil des dommages durant le transport. Les matériaux d'emballage utilisés sont sélectionnés à partir de matériaux qui sont écologiques pour l'élimination et devraient être recyclés.

Recycler l'emballage réduit l'utilisation de matériel brut dans le processus de fabrication et réduit également la quantité de déchets dans les sites d'enfouissement. Vous pouvez retourner l'emballage à votre détaillant Miele.

Mise aux rebuts de votre ancien appareil

Le vieil équipement électrique et électronique contient souvent du matériel dispendieux. Toutefois, il peut également comporter des substances nocives qui étaient essentielles pour leur fonctionnement adéquat et sécuritaire. Une mise aux rebuts inadéquate de ces articles dans vos ordures ménagères peut poser un risque pour votre santé et l'environnement. Par conséquent, veuillez ne pas disposer de vos vieux appareils dans les ordures ménagères.

Mettez aux rebuts vos vieux appareils auprès de votre centre de collecte de déchets/de recyclage de votre communauté.

Veillez à ne pas endommager la tuyauterie à l'arrière de l'appareil avant ou durant le transport vers un point de collecte autorisé.
En faisant cela, le produit réfrigérant dans la tuyauterie et l'huile dans le compresseur sera contenue et ne fuira pas dans l'environnement.

Veuillez vous assurer que votre vieil appareil ne pose pas un risque pour les enfants lorsqu'il est entreposé avant la mise aux rebuts. Consultez la section « Avertissement et instructions de sécurité » pour de plus amples renseignements.

Faites installer l'appareil par un technicien qualifié selon les directives du présent guide d'installation.

MISE EN GARDE
Comme le haut de cet appareil est lourd, il faut le fixer afin d'éviter que l'appareil ne se renverse.
Gardez les portes fermées jusqu'à ce que l'appareil soit complètement installé et fixé selon les directives d'installation.

Poids de l'appareil vide :

K 18x3 SF . . . . . 476 lbs (216 kg)

K 19x3 SF . . . . . 516 lbs (234 kg)

Classe climatique

L'appareil est conçu pour fonctionner pour une classe climatique donnée (température ambiante). Veuillez respecter les limites indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+50°F (10 °C) à +90°F (32 °C)
N	+60°F (16 °C) à +90°F (32 °C)
ST	+60°F (16 °C) à +100°F (38 °C)
T	+60°F (16 °C) à +110°F (43 °C)

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur. Il est possible que la température à l'intérieur de l'appareil augmente de trop, ce qui peut occasionner des dégâts.

Emplacement d'installation de l'appareil

Cet appareil doit être installé dans une pièce bien ventilée et sèche.

Ne pas installer l'appareil dans les endroits suivants :
- à l'extérieur
- dans un endroit où il y a des fuites d'eau
- dans des pièces où il y a des possibilités de gel.

L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, ni se trouver à proximité d'une source de chaleur, comme un four, un radiateur, etc.

La température ambiante ne doit pas être inférieure à 55 °F (13 °C) ou atteindre plus de 110 °F (43 °C), sinon des problèmes de fonctionnement peuvent se produire.

S'il est impossible d'installer l'appareil loin d'une source de chaleur, respectez les distances minimales suivantes entre l'appareil et la source de chaleur :

– 1 $^{1}/_{4}$ po (3 cm) d'une table de cuisson ou d'un four électrique;

– 12 po (30 cm) d'une table de cuisson ou d'un four au gaz.

Il faut également tenir compte des éléments suivants :

– La prise électrique doit être facilement accessible en cas d'urgence et ne pas être dissimulée derrière l'appareil.

– La fiche et le câble d'alimentation ne doivent pas toucher l'arrière de l'appareil, car les vibrations de celui-ci pourraient les endommager.

– Ne branchez pas d'autres appareils derrière cet appareil.

Important! Un taux d'humidité élevé peut entraîner la formation de condensation sur les surfaces extérieures de l'appareil. Cela peut provoquer la corrosion des surfaces. Pour éviter cela, il est préférable d'installer l'appareil dans une pièce sèche ou climatisée suffisamment aérée. Après l'installation, veuillez vous assurer que les portes ferment correctement, de façon hermétique, que l'appareil est installé conformément aux instructions d'installation et qu'il possède les ouvertures de ventilation requises.

– Si la pièce est trop froide, le système de refroidissement de l'appareil cessera de fonctionner pendant de longues périodes. Cela peut entraîner une augmentation de la température de l'appareil, ce qui l'endommagerait.

Base

Un appareil rempli à pleine capacité est très lourd. La force portante de votre plancher doit pouvoir soutenir les charges suivantes :

K 18x3 SF . . . . . 1,056lbs (479 kg)

K 19x3 SF . . . . . 1,254 lbs (569 kg)

Afin d'assurer une installation sécuritaire et un fonctionnement adéquat de l'appareil, la base doit être plate, mise à niveau et faite de matériaux rigides.

En cas de doute, communiquez avec Miele.

Meubles/installations fixes

Le nouvel appareil sera fixé de façon sécuritaire à un meuble ou à une installation fixe en hauteur.
Pour cette raison, il est essentiel que tous les meubles ou installations fixes soient solidement attachés à la base ou au mur de façon adéquate.

Ventilation

La prise d'air et la grille de sortie d'air ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. De plus, elles doivent être dépoussiérées et nettoyées régulièrement.

Espace d'installation

Afin d'assurer une installation sécuritaire et sans problème, de même que pour obtenir un résultat optimal sur le plan esthétique, assurez-vous que l'espace prévu est conforme aux dimensions d'installation. Consultez la section "Dimensions de l'ouverture".

Les parois latérales de l'ouverture doivent être plates.

L'épaisseur minimale des parois latérales et de la paroi du haut doit être de $^{5}/_{8}$ po (16 mm).

L'épaisseur minimale du panneau de coup-de-pied doit être de 1/2 po (13 mm). Une épaisseur de $^{3}/_{4}$ po (19 mm) est recommandée.

Panneaux en acier inoxydable

Vous pouvez vous procurer des panneaux de porte en acier inoxydable et des coups-de-pieds auprès de Miele.

Options d'installation

Il existe de nombreuses façons d'installer l'appareil. L'installation n'est limitée que par le design de la cuisine.

Il n'est pas possible de changer la charnière de la porte.

Colonne simple

Il est possible d'installer l'appareil à n'importe quel endroit dans la cuisine.

Cependant, assurez-vous que la porte pourra être ouverte et refermée correctement.

Côte à côte

Cet appareil peut être installé à côté d'un autre combiné réfrigérateur-congélateur en utilisant une "trousse de juxtaposition".

La "trousse de juxtaposition" peut être obtenue auprès de Miele.

Communiquez avec Miele ou avec votre détaillant pour obtenir des renseignements précis à propos des combinaisons possibles pour votre appareil.

Pour obtenir les directives sur la façon de fixer les appareils et d'installer la nappe chauffante, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec la "trousse de juxtaposition" que vous pouvez vous procurer auprès de Miele.

Installation sans cloison à l'aide de la "trousse de juxtaposition"

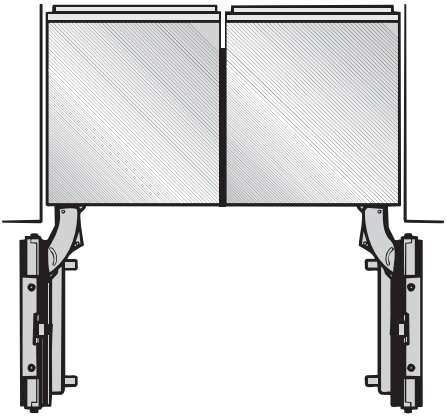

Si les appareils sont installés directement côte à côte (sans cloison), ils devront être reliés à l'aide de la "trousse de juxtaposition".

Installation avec une cloison à l'aide de la "trousse de juxtaposition"

La cloison doit avoir une épaisseur d'au moins $^{5}/_{8}$ po (16 mm).

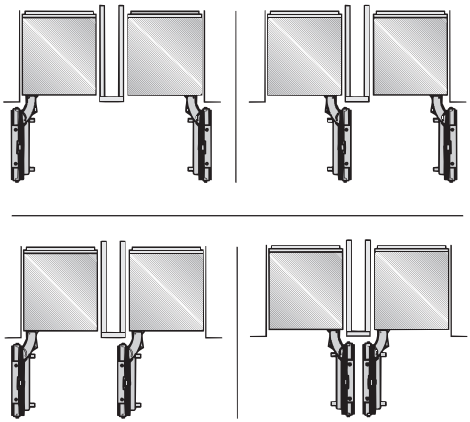

S'il y a entre deux appareils adjacents une cloison d'une épaisseur comprise **entre $^{5}/_{8}$ po (16 mm) et 6 $^{5}/_{16}$ po (160 mm)**, alors chaque appareil doit être installé dans son propre emplacement à l'aide des accessoires de montage fournis.
La "trousse de juxtaposition" sera également nécessaire.

La "trousse de juxtaposition" peut être obtenue auprès de Miele.

Installation avec une cloison sans l'aide de la "trousse de juxtaposition"

S'il y a une cloison d'une épaisseur **supérieure à 6 $^{5}/_{16}$ po (160 mm)** entre deux appareils adjacents, alors chaque appareil doit être installé dans son propre emplacement à l'aide des accessoires de montage fournis (la "trousse de juxtaposition" n'est pas nécessaire).

Panneaux latéraux

Si l'un des côtés de l'appareil est visible, vous devez utiliser un panneau latéral.

Le panneau latéral doit être fixé solidement au mur, au plancher et aux meubles ou aux installations fixes situés au-dessus avant d'insérer l'appareil dans l'espace prévu.

Les dimensions du panneau latéral doivent être les mêmes que celles du mur opposé de l'espace d'installation. Pendant l'installation, assurez-vous que l'ouverture est à angle droit et que les mesures sont les bonnes.

Régler l'angle d'ouverture de la porte (accessoire en option)

Selon l'emplacement de l'appareil, il peut être nécessaire de régler l'angle d'ouverture de la porte à 90°.

- Ouvrez la porte.

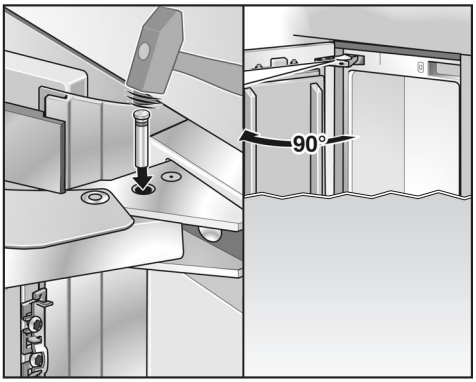

- Insérez les goupilles dans les trous et enfoncez-les à l'aide d'un marteau.

L'angle d'ouverture est à présent limité à 90°.

Door dimensions (open min. 90°)

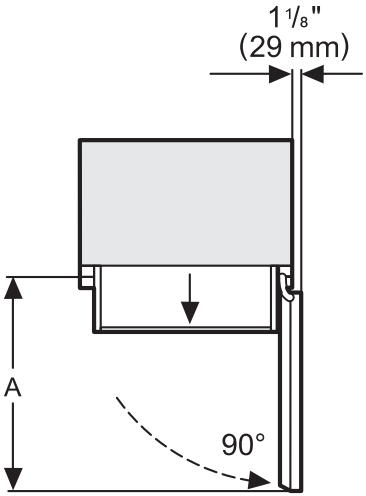

	A
K 18X3 SF	32 5/8" (829 mm)
K 19X3 SF	38 11/16" (982 mm)

Niche dimensions

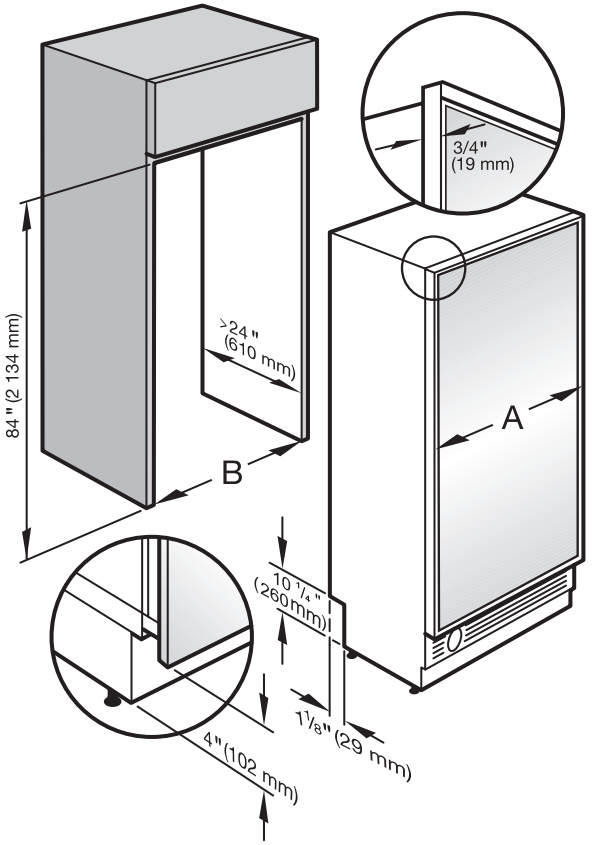

	A	B
K 18X3 SF	30 ½" (774.6 mm)	30" (762 mm)
K 19X3 SF	36 ½" (927 mm)	36" (915 mm)

Dimensions

Power supply

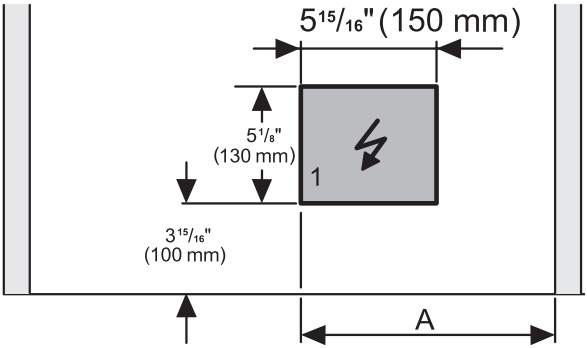

1. Power supply

	A
K 18X3 SF	15" (381 mm)
K 19X3 SF	18" (458 mm)

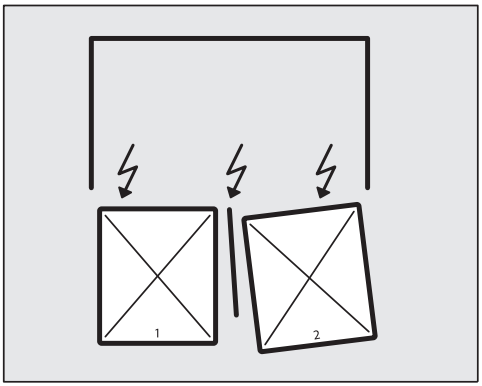

N'utilisez pas les rallonges ou multiprises pour brancher votre appareil : elles représentent un danger potentiel (risque d'incendie). Ne branchez pas l'appareil avec une prise multiple ou une rallonge.

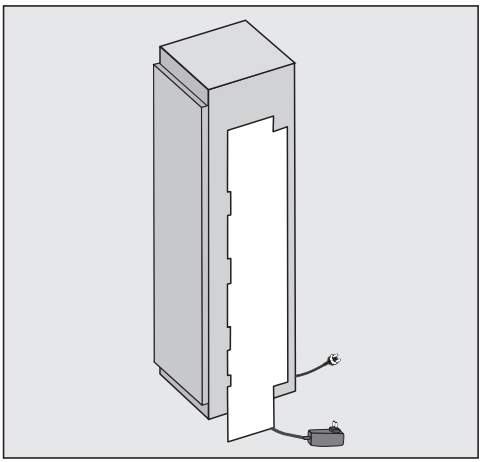

Avant de commencer l'installation

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
Faites installer l'appareil par un technicien qualifié selon les directives du présent guide d'installation.

Pour réduire les risques de blessures ou éviter d'endommager l'appareil, deux personnes doivent effectuer l'installation.

Ces instructions d'installation sont conçues pour des installateurs qualifiés. En plus d'être installé selon ces instructions, l'appareil doit être installé conformément aux codes locaux. S'il n'y a aucun code local, les codes suivants doivent être respectés :

– Aux États-Unis, la dernière version du National Electric Code, ANSI/NFPA 70 ou les codes municipaux et des différents États, ou encore les codes locaux.

– Au Canada, la dernière version du Code canadien de l'électricité C22.1 ou les codes municipaux et provinciaux, ou encore les codes locaux.

Outils nécessaires pour l'installation

– Tournevis sans-fil

– Tournevis Torx

– Marteau perforateur

– Forets à bois de différentes grosseurs

– Marteau

– Clé à cliquet 5/16 po (8 mm)

– Ruban adhésif

– Pinces multiprises

– Niveau

– Ruban à mesurer

– Équerre

Lorsque vous fixez l'armoire au mur (voir la section "Installation de l'appareil"), veuillez utiliser les articles suivants :

– des prises et des vis appropriées selon le type de mur;

– plusieurs supports de fixation, au besoin.

Autres

– Escabeau

– Support à roulette ou chariot manuel

– Poutre en bois
(avec une coupe transversale d'au moins 3 po sur 4 po
[75 mm sur 100 mm] servant à empêcher l'appareil de basculer. La longueur de cette poutre dépendra de la largeur de l'ouverture)

– Vis à bois de différentes tailles

Accessoires offerts en option

– "Trousse de juxtaposition" pour l'installation côte à côte

– Trousse d'installation d'un panneau frontal

– Module RemoteVision pour surveillance sans fil

Ajustement du meuble d'encastrement

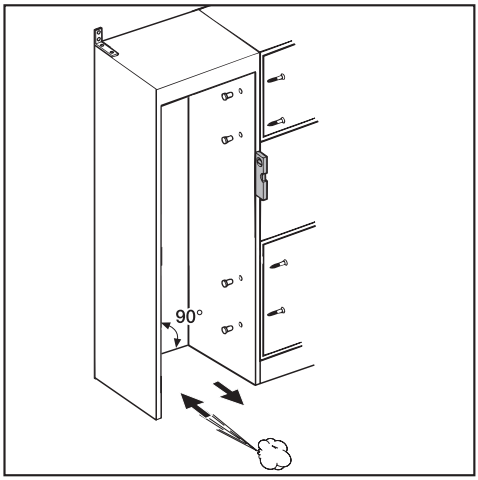

Avant d'installer l'appareil, ajustez soigneusement le meuble d'encastrement à l'aide d'un niveau à bulle d'air. Les angles des coins doivent être à 90°, sans quoi les portes ne seront pas alignées correctement aux 4 coins de l'appareil.

– Les panneaux latéraux du meuble doivent être de la même taille.

– Les panneaux du meuble d'encastrement doivent avoir une épaisseur d'au moins 5/8 po (16 mm).

– La plinthe doit avoir une épaisseur d'au moins 1/2 po (13 mm), ou de 3/4 po (19 mm) dans la mesure du possible.

Vérification de l'emplacement d'installation

Afin de garantir une installation sécuritaire et sans problème, de même que pour obtenir un résultat esthétique optimal, assurez-vous que l'espace prévu pour l'installation est conforme aux exigences d'installation.

- Vérifiez la base (consultez la section "Installation").
- Vérifiez les dimensions de l'ouverture.
- Vérifiez que l'ouverture soit à angle droit.
- Vérifiez l'emplacement de la prise de courant.
- Vérifiez que tous les éléments de meubles situés à proximité de l'appareil soient fixés de façon sécuritaire au mur.
- Vérifiez que les installations fixes ou les meubles adjacents ne heurtent pas la porte lorsqu'elle est ouverte.

Avant d'installer l'appareil

⚠ Attention - l'appareil est très lourd. Soyez prudent lorsque vous déballez l'appareil et que vous ouvrez la porte, car il pourrait se renverser.

- Pour empêcher que la base soit endommagée pendant l'installation, fixez un panneau dur, du linoléum, etc. au plancher devant l'ouverture destinée à recevoir l'appareil.

- Retirez tous les serre-câbles placés à l'arrière de l'appareil.
- Retirez les accessoires fournis de leur emballage de protection.

L'appareil comporte des dispositifs de sécurité afin de protéger les étagères et les compartiments de rangement pendant le transport et jusqu'à ce que l'installation soit terminée. **Ne les enlevez pas**, sinon les pièces pourraient être endommagées.

- Vérifiez l'appareil pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

N'installez pas l'appareil s'il est endommagé. En cas de doute, communiquez avec votre détaillant.

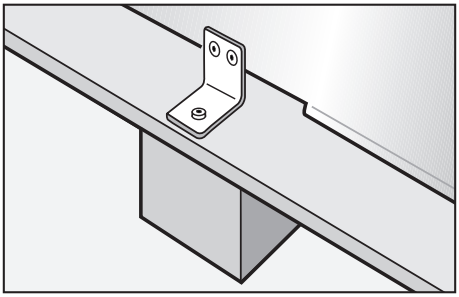

- Desserrez le support qui retient l'appareil à la palette.

⚠ Mise en garde : L'appareil n'est plus fixé et il peut ne plus être stable.

- Soulevez délicatement l'appareil de la palette en vous plaçant derrière celui-ci.

Une fois l'appareil sur le sol, vous pouvez le déplacer sur ses roulettes.

Installation du module RemoteVision

(accessoire offert en option)

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant pendant l'installation, l'entretien ou les réparations.
Installez le module RemoteVision avant de positionner l'appareil dans son emplacement final.
Une fois branché, le module RemoteVision augmentera la consommation d'énergie de l'appareil.

Le plateau de montage du module RemoteVision est situé à l'arrière de votre appareil, dans la partie inférieure.

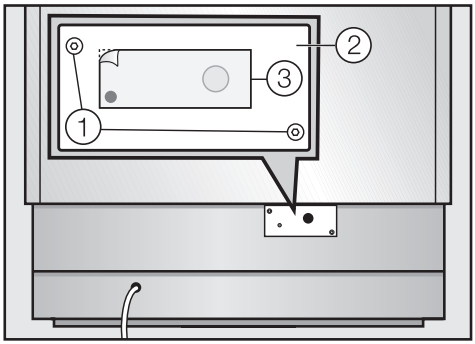

- Dévissez les vis ① situées sur le couvercle ② et retirez l'autocollant ③.
- Enlevez le couvercle ②.

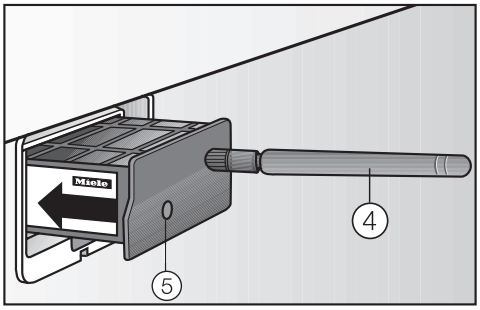

- Poussez le module sur le plateau de montage jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position.
- Branchez l'appareil à la source d'alimentation électrique et mettez-le sous tension. Au bout de quelques secondes, le voyant s'allume.

Le voyant change plusieurs fois de couleur; toute lumière apparaissant à la fin indique que le module a été correctement installé.

Si le voyant ne s'allume pas, le module n'a pas été installé correctement. Dans ce cas, répétez l'opération. Si le problème n'est pas résolu, communiquez avec le service à la clientèle de Miele.

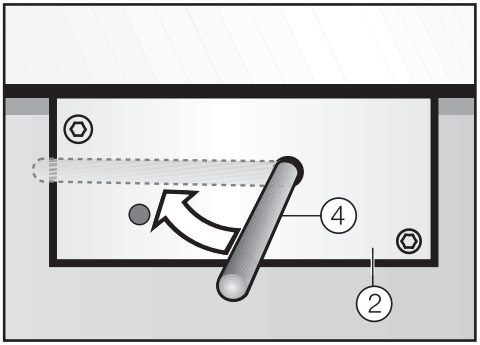

- Déployez l'antenne ④.
- Replacez le couvercle ② au-dessus de l'antenne ④ et revissez-le.
- Positionnez l'antenne ④ de manière à ce qu'elle soit orientée face vers la droite ou la gauche.
- Au besoin, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et poursuivez l'installation de l'appareil.

Préparer l'emplacement d'installation

⚠ Gardez la porte de l'appareil fermée jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé dans son emplacement. Sinon, il pourrait se renverser.

Étant donné la grosseur et le poids de l'appareil, assurez-vous bien que ce dernier ne bascule pas une fois installé dans son emplacement.

Accessoires d'installation

Les accessoires requis pour l'installation de l'appareil dans son emplacement sont fournis. Ils sont emballés dans différents sachets de plastique sur lesquels figure une lettre.

Cette lettre correspond à l'étape que les accessoires contenus dans le sachet en question permettent de réaliser.

Supports anti-basculement

Les supports anti-basculement ① permettent de maintenir l'appareil en place dans l'emplacement d'installation ② pour éviter qu'il se renverse.

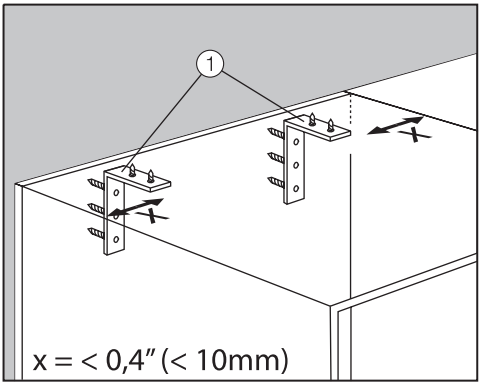

⚠ L'appareil pourrait se renverser
L'emplacement d'installation doit être fixé de façon sécuritaire au mur. Il s'agit de l'unique façon d'empêcher l'appareil, qui sera plus tard fixé dans l'emplacement d'installation, de se renverser.

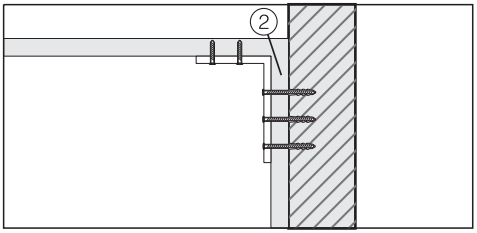

- Placez les supports anti-basculement sur les murs gauche et droit de l'emplacement d'installation de sorte que l'espace entre les murs et les supports n'excède pas 3/8 po (10 mm).
- Indiquez où vous devrez percer des trous dans les supports anti-basculement situés sur la paroi arrière de l'emplacement d'installation et au plafond de celui-ci.
- Mettez les supports de côté - ils vous serviront plus tard.

Les vis fournies avec l'appareil peuvent être utilisées de plusieurs façons avec différents matériaux.
Si les supports anti-basculement ne peuvent être fixés solidement à l'aide des vis fournies, vous pouvez utiliser un autre type de dispositif anti-basculement.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques à l'endroit où vous devrez percer, afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.

- Vous pouvez maintenant fixer l'emplacement d'installation au mur.

L'armoire encastrée doit être fixée au mur à l'aide de plusieurs vis.

À l'intérieur d'une armoire munie d'un panneau arrière,

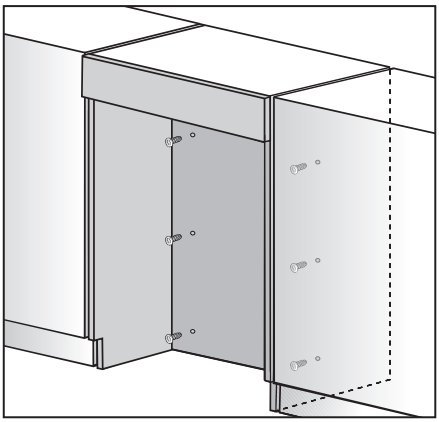

- vissez le panneau arrière à plusieurs endroits de manière à le fixer directement au mur derrière lui.
  Pour ce faire, utilisez les prises et les vis appropriées selon le type de mur.

À l'intérieur d'une armoire sans panneau arrière

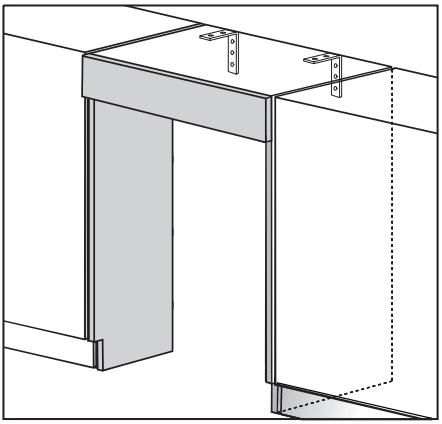

- vissez l'armoire à plusieurs endroits de manière à la fixer au mur derrière elle à l'aide de supports de fixation appropriés.
  Pour ce faire, utilisez les prises et les vis appropriées selon le type de mur.

Fixer un autre type de dispositif anti-basculement

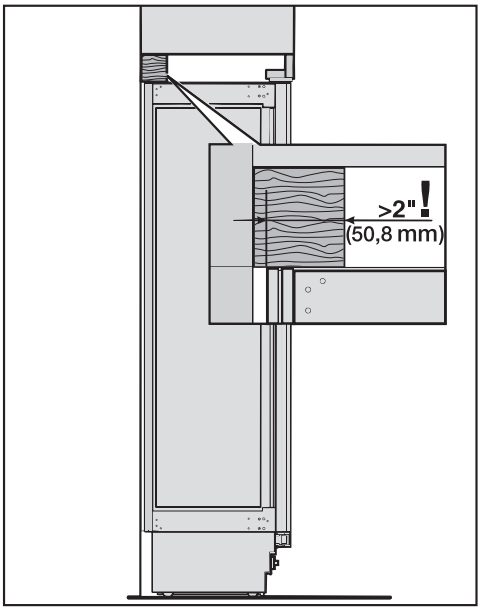

Si les supports anti-basculement ne peuvent être fixés solidement, vous pouvez utiliser un autre type de dispositif anti-basculement.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu entre l'appareil et le dispositif anti-basculement.

Si cela est possible, vissez toujours la poutre en bois dans les montants déjà en place.

– Coupez une poutre en bois (coupe transversale d'au moins 3 po sur 4 po [75 mm sur 100 mm] à la longueur requise).

– La longueur de la poutre doit correspondre à la largeur de l'ouverture de l'installation.

– Si l'ouverture d'installation est plus profonde que l'appareil, choisissez une poutre dont la coupe transversale est plus large ou fixez deux poutres ensemble.

– La poutre doit dépasser d'au moins 2 po (50,8 mm) la largeur de l'appareil.

■ Indiquez la hauteur d'installation (rebord inférieur de la poutre) sur le mur arrière de l'ouverture.

■ Choisissez les vis qui correspondent à l'épaisseur de la poutre de bois. Par exemple : vis de 3 ½ po (89 mm) pour une poutre de deux sur quatre.

■ Déterminez le nombre de vis en fonction de la largeur de l'ouverture, afin que la poutre soit fixée solidement.

■ Déterminez l'emplacement des montants près du mur arrière de l'ouverture et tracez des trous de perçage sur la poutre.

■ Percez des avant-trous dans la poutre en bois.

■ Fixez la poutre en bois au mur arrière de l'ouverture.

Glissez l'appareil dans l'ouverture

Si vous souhaitez procéder à une installation côte à côte, raccordez les deux appareils ensemble. Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec la "trousse de juxtaposition".

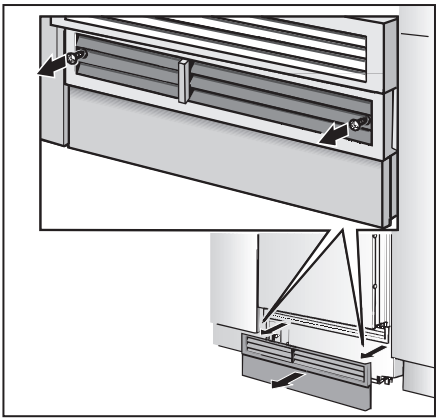

- Dévissez la plinthe.

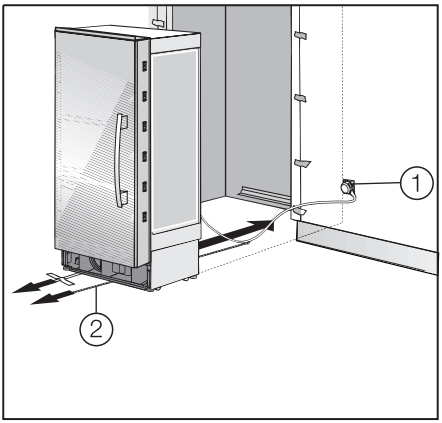

- Afin de protéger les coins de l'ouverture, fixez les protecteurs de bordures au besoin (non fournis).
- Branchez l'appareil dans la prise électrique ①.

La prise électrique de l'appareil devrait être facilement accessible une fois l'installation terminée.
Si ce n'est pas le cas, l'appareil devrait être débranché à partir du disjoncteur.

En ce qui concerne les installations côte à côte, vous devez utiliser une prise électrique différente pour chaque appareil.

- Pour éviter que le cordon d'alimentation ne se coince :
  Attachez un bout de corde au milieu du cordon d'alimentation puis faites-le glisser vers l'avant sous l'appareil. Lorsque vous glissez l'appareil en place, tirez le cordon vers l'avant ②.
- Glissez soigneusement l'appareil dans l'ouverture.

Si vous sentez une résistance lorsque vous tentez de glisser l'appareil dans l'emplacement d'installation, par exemple, à cause d'un plancher inégal,

- tournez légèrement les roues ajustables arrière vers l'extérieur (référez-vous à la section "Aligner l'appareil"), puis poussez l'appareil en place.

Faites attention de ne pas endommager le cordon d'alimentation fixé au plancher.

- Retirez le protecteur de bordures.

Aligner l'appareil

■ Alignez l'appareil au panneau frontal sur mesure.

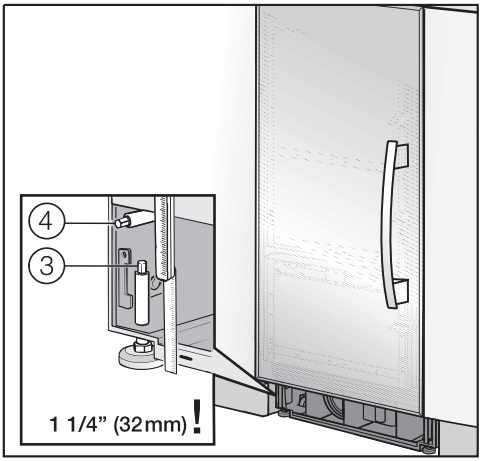

Les pieds à hauteur réglable avant et arrière peuvent tous être ajustés à partir du devant de l'appareil.

– Ajustez les pieds avant à l'aide d'une clé à cliquet (5/16 po/8 mm) ③

– Ajustez les pieds arrière à l'aide d'un tournevis sans fil et d'une clé à cliquet (5/16 po/8 mm) ④.

Important!
Lorsque vous dévissez les pieds à hauteur réglable, faites-le progressivement, c'est-à-dire alternez entre ceux de gauche et ceux de droite.

■ Dévissez les pieds à hauteur réglable jusqu'à ce que la marque sur la base de l'appareil arrive au niveau de la distance prévue, soit 1 1/4 po (32 mm). La distance prévue de 1 1/4 po (32 mm) correspond à une ouverture d'une hauteur de 84 po (2 134 mm).

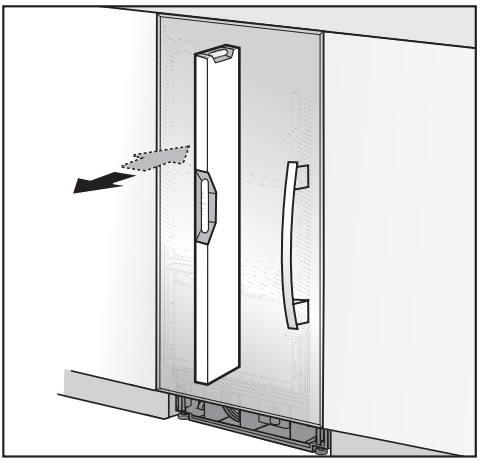

■ Alignez la porte sur mesure à l'aide d'un niveau.

Remarque :

– Lorsque vous dévissez les pieds à hauteur réglable, faites-le progressivement, c'est-à-dire alternez entre ceux de gauche et ceux de droite.

– Si vous utilisez une poutre en bois comme autre moyen pour empêcher l'appareil de basculer, alors faites-le pivoter jusqu'à la poutre.

Fixer l'appareil dans l'emplacement d'installation

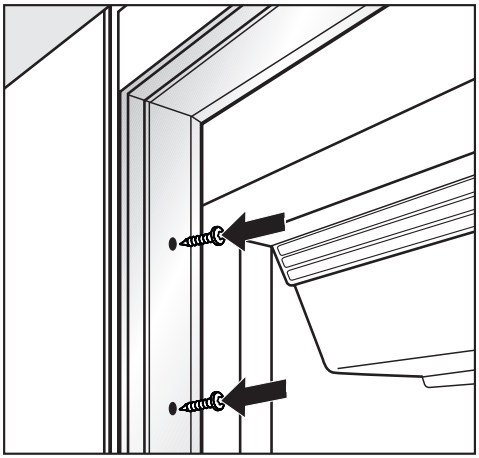

- Ouvrez la porte de l'appareil.

C

- Attachez l'appareil sur les côtés gauche et droit avec les trois vis à bois (fournies).

S'il y a un espace assez important au-dessus de l'appareil, coupez un morceau de bois de la bonne dimension pour couvrir cet espace et placez-le sur celui-ci.

Fixer le coup-de-pied

La hauteur maximale du coup-de-pied est de 4 po (101 mm) à partir du plancher. N'obstruez pas les grilles de ventilation de la plinthe. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

- Au besoin, coupez le coup-de-pied à la longueur et à la hauteur désirées.

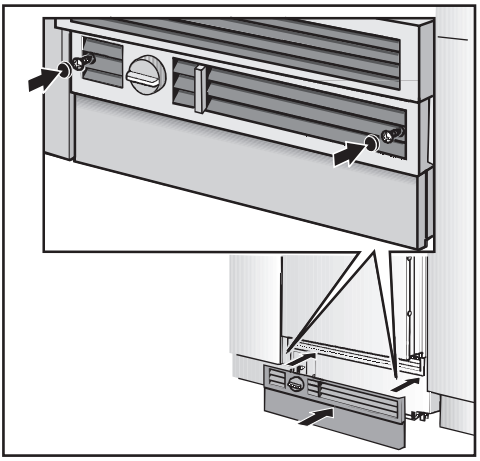

- Fixez la plinthe à l'appareil et installez les plaques de recouvrement fournies.

D

- Fixez le coup-de-pied à la plinthe.

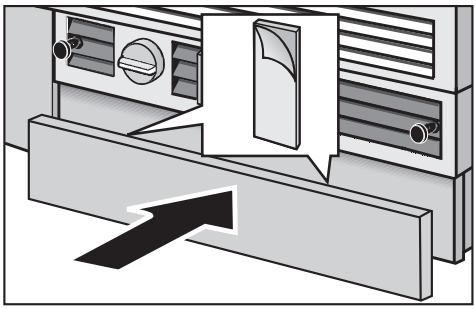

- Enlevez la pellicule protectrice des bandes adhésives.
- Fixez le coup-de-pied à la plinthe.

Assemblage du séparateur d'air

Le séparateur d'air empêche l'air entrant et l'air sortant de se mélanger. Cela empêche l'air vicié chaud de circuler dans l'appareil, ce qui permet d'optimiser le rendement énergétique de l'appareil.

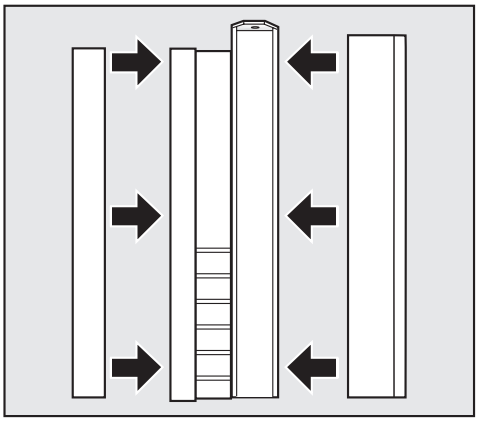

- Au besoin, raccourcissez les trois parties du séparateur d'air.
- Insérez les pièces en mousse sur les côtés.
- Placez le séparateur d'air au centre de la porte.

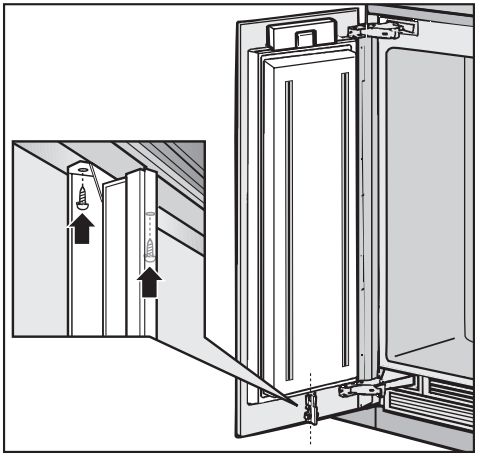

- Vissez fermement le séparateur d'air sur la porte à l'aide de deux vis depuis le dessous de l'appareil.

Information relative au branchement électrique

⚠ Évitez le risque de choc électrique
– Branchez l'appareil dans une prise à trois branches de mise à la terre.
– Ne déplacez pas la prise de mise à la terre.
– N'utilisez pas d'adaptateur.
– N'utilisez pas de rallonge.

Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

Un mauvais raccordement de l'appareil au conducteur de terre peut causer un choc électrique.
Si vous n'êtes pas certain que votre appareil est correctement raccordé à un système de mise à la terre, faites-le vérifier par un électricien qualifié ou un technicien.

Il peut être dangereux de confier les travaux d'installation et de réparation à des personnes non qualifiées. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages ou de blessures occasionnés par des travaux effectués par des personnes non qualifiées.

Avant d'installer l'appareil, assurez-vous que la tension, la charge et l'intensité du courant indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent bien à celles du réseau électrique de la résidence.

Si vous avez des questions concernant le branchement électrique de votre appareil à votre installation électrique, veuillez consulter un électricien agréé ou téléphonez au Service technique Miele.

(CDN) 1-800-565-6435

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation homologué à trois fils et d'une fiche NEMA 5 15 P qui doit être branchée dans une prise de courant de 120 V, 60 Hz.
Le calibre du fusible est de 15 A.

L'appareil nécessite une prise à trois fils. Seul un électricien agréé peut installer la prise.

En ce qui concerne les installations côte à côte, vous devez utiliser une prise électrique différente pour chaque appareil.

Dans la mesure du possible, la prise devrait se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique à l'aide d'une rallonge. La sécurité de l'appareil n'est pas garantie lorsque des rallonges sont utilisées (risque de surchauffe).

L'appareil ne doit pas être branché sur des îlots d'onduleur, utilisés pour une alimentation électrique autonome comme par ex. **une alimentation en énergie solaire**. Dans le cas contraire, il peut y avoir une coupure de courant automatique en raison de pics de tension. L'électronique pourrait être endomagée. De même, l'appareil ne doit pas être utilisé avec des fiches **économiseurs d'énergie** étant donné que cela risquerait de réduire l'alimentation en énergie qui résulterait dans un réchauffement de l'appareil.

Seul un électricien qualifié peut apporter des modifications au réseau électrique.

Le système RemoteVision de Miele a été conçu pour envoyer des messages directement à Miele ou à votre PC.

Pour obtenir des renseignements sur l'installation et la configuration du module RemoteVision consultez la section "Installation" du présent manuel.

Le système RemoteVision est une exclusivité de Miele. Il ne peut être installé que par un technicien Miele.

Assurez-vous que votre système sans fil comporte les éléments suivants :

– un routeur qui fonctionne sous la norme 802.11 pour les réseaux sans fil*

– Windows XP ou un système d'exploitation plus récent

– un modem câble ou DSL

* Notez que chaque fabricant de routeurs sans fil fournit ses propres pilotes et programmes d'installation. En raison des différences existant entre les fabricants, les instructions d'installation exactes des routeurs ne se trouvent pas dans le présent manuel. La formulation et les instructions peuvent varier en fonction du fabricant.

Accès au panneau de commande RemoteVision

- Appuyez sur le bouton d'accès "🌡" jusqu'à ce que le voyant devienne jaune.
- Appuyez sur le bouton de la partie réfrigérateur jusqu'à ce que le voyant devienne jaune.
- Prenez note de la position du bouton "∨" mais n'y touchez pas.
- Appuyez de nouveau sur le bouton d'accès "🌡" jusqu'à ce que le voyant devienne blanc.

Seul le bouton d'accès "🌡" est visible.

- Posez un doigt à l'emplacement du bouton " ∨" et maintenez-le enfoncé (le bouton "∨" ne sera pas visible).
- Tout en maintenant le bouton " ∨" enfoncé, appuyez une fois sur le bouton d'accès "🌡". Maintenez le bouton " ∨" enfoncé jusqu'à ce que les éléments suivants s'affichent à l'écran (environ cinq secondes).

L'accès au mode Réglages personnalisés est à présent activé pour environ 10 secondes.

- Tapotez le bouton " ∨" jusqu'à ce que le symbole "r" s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur le bouton d'accès "🌡" pour confirmer.

Reportez-vous au tableau de la page suivante pour obtenir une description de chaque paramètre affiché à l'écran.

- Utilisez les boutons "∧" ou "∨ " pour choisir les options RemoteVision.

> Le module est connecté au réseau lorsque les symboles "r Ξ" s'affichent à l'écran.
> Si les symboles "r Ξ" n'apparaissent pas, reportez-vous à la section "Options du réseau" du manuel d'instructions d'installation du module XKM 2000.

- Appuyez sur le bouton d'accès "🌡" et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes afin de confirmer la modification.
- Pour retourner au menu principal, tapotez le bouton "∨" jusqu'à ce que le symbole fixe "r -" s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur le bouton d'accès "🌡" pour confirmer.
- Tapotez le bouton "∨" jusqu'à ce que le symbole "c" s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur le bouton d'accès "🌡".

Vous avez quitté le mode Réglages personnalisés.

> Lorsque vous êtes dans le mode Réglages personnalisés, l'alarme de la porte se désactive automatiquement. Elle se réactive une fois la porte fermée.

Options du panneau de commande MasterCool pour RemoteVision

Voyants d'état	Fonction
Clignotant r _	Phase de démarrage du module
Clignotant r =	Connexion établie avec le routeur, aucune adresse IP attribuée
Clignotant r ⁼	En mode ad-hoc, non connecté
Fixe r ⁻	En mode ad-hoc, connecté
Clignotant r ¯	Aucune connexion au réseau
Fixe r ≡	Connecté au réseau

Options pouvant être sélectionnées	Fonction
r -	Retour
r 2	Redémarrer le module
r 3	Restaurer les paramètres par défaut
r 4	Se connecter en mode ad-hoc

Remarque : Si vous ne pouvez sélectionner aucune option (autre que "r -" "retour"), c'est que le module n'a pas été installé correctement.

Canada

Importateur
Miele Limitée

Siège social au Canada et Centre Miele
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
www.miele.ca

Service à la clientèle
Téléphone : 800-565-6435
customercare@miele.ca

Allemagne
Fabricant
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

K 1803 SF, K 1903 SF

fr - CA

M.-Nr. 09 920 750 / 00